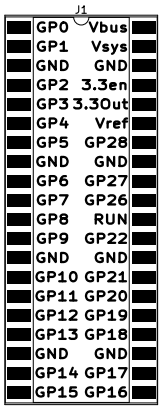
J1
GP0 Vbus
GP1 Vsys
GND GND
GP2 3.3en
GP3 3.3Out
GP4 Vref
GP5 GP28
GND GND
GP6 GP27
GP7 GP26
GP8 RUN
GP9 GP22
GND GND
GP10 GP21
GP11 GP20
GP12 GP19
GP13 GP18
GND GND
GP14 GP17
GP15 GP16